

[保証書]

本書はご購入の日から下記期間中に故障した場合には、本書22ページに記載の内容で無料交換を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書22ページに記載しております。

保証書(本書)および取扱説明書は
必ず大切に保管しておいてください。

エレキソルト カップ 保証書 品番:ES-B001

保証期間	お買い上げ日から 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所:〒 お名前: 電話: - -
※販売店	住所・販売店名 レシート添付

※印のある欄は必ずご記入ください。

- 購入したレシートや納品書などのご購入日のわかる明細は、本保証書と一緒に保管してください。
- 所定記入欄が空欄のままであったり、ご購入日のわかる明細がございませんと、本書は有効となりません。
- 個人情報の取り扱いについては弊社ホームページをご確認ください。
(<https://www.kirinholdings.com/jp/privacypolicy/>)


よろこびがつなぐ世界へ

KIRIN

対象年齢18才以上

Electric Salt 取扱説明書

エレキソルト
カップ(家庭用)
品番:ES-B001

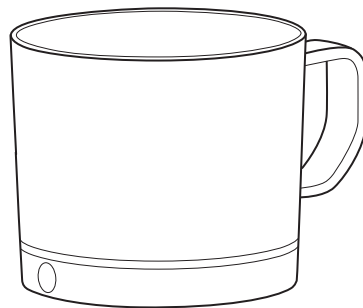

このたびは、キリン「エレキソルト」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~11ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

食べたいものを、ずっと楽しんでほしいから。

どんな時も、おいしさを

思いっきり味わってほしいから。

減塩生活を新しく変える、エレキソルト。

おいしいの、新しいかなえ方。



エレキソルト

それは、微弱な電気のチカラで、

塩味やうま味を引き出していく食器型デバイス。

使うことで、味わいにふくらみを感じられます。

おいしさと健康を、いっしょにかなえる。

それ以上に、食べたい人にも、食べてほしい人にも、

一食一食が楽しみになる毎日を。

おいしいを支えてきたキリンから、

誰にとっても、うれしいミライを創っていきます。

※体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。


ABOUT

エレキソルトについて

塩味を感じる仕組み


※図で示しているのは、エレキソルトの仕組みの一部です。

〈図1〉

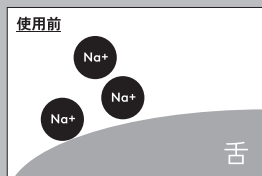

塩味の基となるイオンが分散

〈図2〉

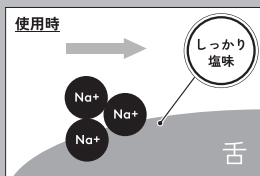

微弱な電流でイオンの動きをコントロール

エレキソルトの塩味を増強する仕組みは、様々ありますが、その中の一つにイオンと呼ばれる味の成分の動きをコントロールさせるというものがあります。

通常の食事(エレキソルトを使用しない食事)の場合、塩味の基となるナトリウムイオン(Na^+)は口内で分散しており、舌で味として知覚されないものもあります。(上図の図1参照)

エレキソルトは、この分散してしまいがちなナトリウムイオンを、食品を介して微弱な電流を舌周辺に流すことにより、舌の方に引き寄せます。これにより、食事の塩味を増強することができるのです。(上図の図2参照)

※体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。

“ちょうどよい味”から、30%程度調味料を控えた“ちょっと物足りない”と感じられるお食事でご使用ください。

もくじ

はじめに

各部のなまえ	5
安全上のご注意	6~11
準備する	12~13
①電池を入れる	12
②カップ部分を取り付ける	13

使い方

使い方	14~15
①電源を入れる	14
②強度を選択する	14
③食事をする	15
④終了する	15



洗い方

使い終わったら	16~17
①カップ部分を底蓋部分から取り外す	16
②カップ部分を洗浄する	16
③底蓋部分を清掃する	16
④食器洗浄機や食器乾燥機を使用する場合	17
⑤カップ部分と底蓋部分を保管する	17

お知らせ

Q&A	18
トラブルシューティング	19~20
定格・仕様	21
お問い合わせ先	21
無料交換規定	22
保証書	23

各部のなまえ

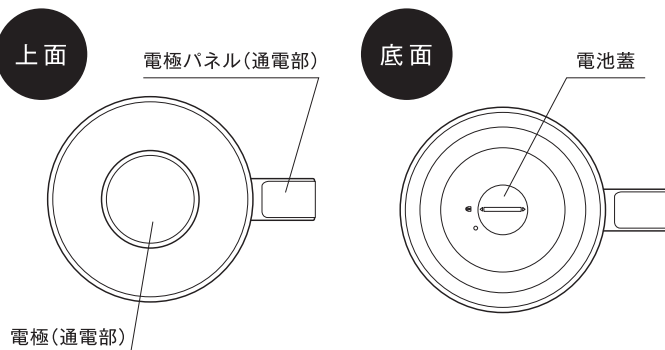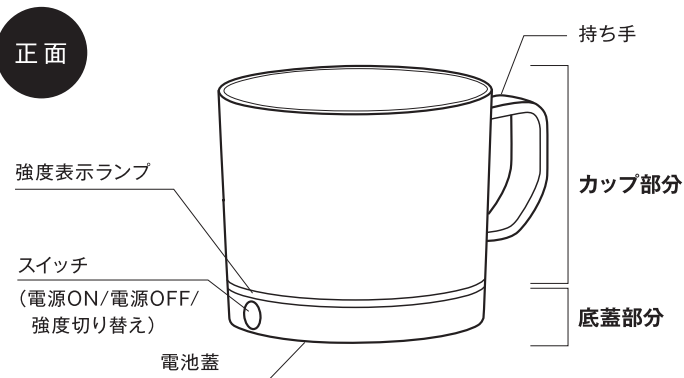

使用電池



リチウムコイン電池
(CR2032)
1個

安全上のご注意【必ずお守りください】

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●使用上お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

! 実行しなければならない「指示」の内容です。

⚠ 危険

身体トラブルを防ぐために

⊘ ●次の医用電気機器を使用している人や、医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは、絶対に使用しない。(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねぎ、身体に著しい障害をもたらすおそれがある)

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心臓などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

安全上のご注意【必ずお守りください】

警告

身体のトラブルを防ぐために



- 次のような人は使用しない。(事故や体調不良、けがの原因)
 - ・心臓疾患など、心臓に異常及びその疑いのある人
 - ・金属アレルギーなどのアレルギー性疾患がある人
 - ・顔面神経麻痺など、顔面の神経に障害のある人
 - ・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常の人
 - ・歯を治療中の人
 - ・18歳未満の未成年、および自分で意思表示のできない人
 - ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人
 - ・痛みや温度の感覚が自覚できない人
 - ・カップの持ち手や食器を正常に握れない人
 - ・妊娠中もしくは妊娠をしている可能性のある人
 - ・過去に類似する電気機器などで具合が悪くなったことのある人
 - ・自己免疫疾患のある人

- 次のような場合は使用しない。(身体のトラブルの原因)

- ・体調がすぐれない場合、疲労の激しい場合
- ・極度に体力を消耗した場合(大きな手術の術後、長期入院の退院後、産後など)
- ・飲酒や薬の服用などにより、正常な判断ができない状態である場合
- ・手や口内、口周辺に傷や湿しん、はれものなどの異常がある場合

- 人以外には使用しない。(事故やけがの原因)

- 次のような人は、医師に相談のうえ、使用する。

- (事故や体調不良の原因)
 - ・今までに重い病気をした人
 - ・急性疾患の人
 - ・有熱性疾患の人
 - ・感染症疾患の人
 - ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 - ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ・通院して薬を服用中の人

- 痛みや異常を感じたら、すぐに使用を中止する。痛みや異常が使用を中止しても継続するようなら、すぐに医師に相談する。(事故や身体のトラブルの原因)

- 強い刺激や違和感を感じる場合、使用を中止する。(事故や身体のトラブルの原因)

安全上のご注意【必ずお守りください】

警告

本体について




- 火中投入・加熱しない。高温で使用・放置しない。(発熱・発火・破裂の原因)
- 乳幼児や子どもの手の届かない場所に保管し、使用させない。また、乳幼児や子どもに遊ばせない。(誤飲による事故やけがの原因)
- 改造・修理・分解はしない。(火災・感電・けがの原因)
- 使用目的以外の用途で使用しない。(破損・火災・その他思わぬ事故につながる原因)



電源について



- ぬれた手で底蓋部分の操作を行わない。ぬれた手で電池蓋を開けたり、電池交換を行わない。(感電やけがの原因)
- 底蓋部分は水につけたり、水洗いしない。(感電や火災、機器の故障の原因)
- 底蓋部分を、浴室や湿気の多いところで使用・保管しない。また、水のかかりやすいところにおかない。(感電や火災、機器の故障の原因)
- リチウムコイン電池(CR2032)以外は使用しない。(やけどやショートによる火災などの原因)
- 電子レンジでは使用しない。(機器の故障・破損の原因)
- 冷蔵庫や冷凍庫に入れない。(機器の故障・破損の原因)

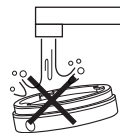

使用中に水没した場合、直ちに使用を中止する。

安全上のご注意【必ずお守りください】

⚠ 警告

電源について



- カップ部分と底蓋部分を必ず接続した状態で使用する。
(火災や感電の原因)
- カップ部分と底蓋部分の取り付け、取り外しは、必ず電源を切った状態で行う。(火災や感電の原因)
- 底蓋部分の清掃は、必ず電源を切った状態で行う。(感電やけがの原因)

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源を切る。(火災・感電・けがの原因)

電池の取り扱い



- 電源が入ったまま、電池交換を行わない。電池の交換や保管および廃棄の際は、乳幼児の誤飲や火災のおそれがないよう取り扱う。
(乳幼児の誤飲や火災の原因)
- 電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い、すぐに医師の治療を受ける。(目に障害を与える原因)
- 電池は金属物に触れないように注意する。(感電やショートによる火災などの原因)
- 電池や電池カバーは乳幼児や子どもの手が届く所に置かない。手の届かない場所に保管する。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。
(誤飲による事故やけがの原因)
- 電池が損傷した場合は、使用しない。(発熱・発火・けがの原因)
- 使用推奨期限の過ぎた電池を使わない。(発熱・発火・けがの原因)
- 電池を火中投入・加熱しない。高温で使用・放置しない。(発熱・発火・破裂の原因)

接続部について



- カップ部分と底蓋部分の接続部に、ゴミを付着させたり、ピンを差し込んだり、異物を混入させない。
(感電やショートによる火災、機器の故障などの原因)
- カップ部分と底蓋部分の接続部が破損した場合は、使用しない。
(感電やショートによる火災などの原因)

安全上のご注意【必ずお守りください】

⚠ 注意

使用について



- カップ部分と底蓋部分は、煮沸しない。(機器の破損の原因)
- 噛んだり、踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えない。
(けが、機器の故障の原因)
- バックインが破れたり欠けたりした時は、水や食品が内部に入るため、使用しない。(機器の故障の原因)



- 使用前にカップ部分に割れ、欠け、変形などの破損がないか確認する。
(けがの原因)
- 長期間使用しない時は、必ず電池を本体から抜く。
(絶縁劣化による感電や漏電の原因)
- 使用中に食事を中断する時は、電源を切る。(けがの原因)
- 使用後は、必ずカップ部分の洗浄と底蓋部分の清掃を行う。食品が付着した状態で保管しない。(機器の故障や変色の原因)
※ 洗浄・清掃についての注意点は、16～17ページを参照
- カップ部分を洗浄する際は、中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄し、よく水洗いする。(機器の破損の原因)
- 底蓋部分を清掃する際は、水やぬるま湯、または中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭く。中性洗剤を使用した場合は水やぬるま湯を含ませた布で拭き、中性洗剤が残らないようにする。底蓋部分に水をかけたり、丸洗いはしない。(機器の故障の原因)
- 洗浄後のカップ部分と清掃後の底蓋部分はよく乾かしてから接続させる。
(機器の故障の原因)
- お手入れで食器洗浄機や食器乾燥機を使用するときは、使用できる部品と使用できない部品をよく確認する。(機器の故障の原因)
※ 食器洗浄機や食器乾燥機を使用してお手入れ可能な部品などについて詳しくは、17ページの「食器洗浄機や食器乾燥機を使用する場合」を参照してください。
- 調理の際に使用しない。カップを湯煎にかけたり、加熱中のフライパンや鍋に触れないようにする。(けが、機器の故障の原因)
- 100℃を超える調理品には使用しない(天ぷらや揚げ物等)。
(けが、機器の故障の原因)

安全上のご注意【必ずお守りください】

！ 注意

保管について



- 次のような場所で機器を保管しない。
(火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因)
 - ・シンク、調理台、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くや水のかかるところ
 - ・ほこりの多い場所、直射日光の当たる場所や屋外、高温、多湿、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
 - ・乳幼児や子どもの手の届く場所
- 推奨保管温度5℃～35℃。(機器の故障の原因)
- 電極は錆びのおそれがあるため、他の金属製品と触れた状態で保管しない。(けが、機器の故障の原因)
- 長期間使用しない時は、電池を取り出して保管する。
(火災・感電・事故・故障の原因)

廃棄について



- 底蓋部分、電池はお住まいの市区町村の指示に従って廃棄する。

準備する

1 電池を入れる




- めれた手で電池蓋を開けたり、電池交換を行わない。(感電やけがの原因)
- カップ部分を装着した状態で電池交換を行わない。(けが、機器の破損の原因)
- 電池を逆向きに挿入しない。(機器の破損の原因)

- ① 電池蓋の溝にコイン等を合わせ、矢印方向(反時計回り)に回転させ、電池蓋を外す。**




- ② リチウムコイン電池のプラス極(＋マーク)が上になるように電池をセットする。**



- ③ 電池蓋を矢印方向(時計回り)に回して確実に閉める。**

電池蓋をセットする際は、

- ① 電池蓋側にある△マークを底蓋部分にある○マークに合わせて、一度指で電池蓋を押しこみます。
- ② 電池蓋の溝にコイン等を合わせて矢印方向(時計回り)に回し、△マークを△マークの位置に合わせます。

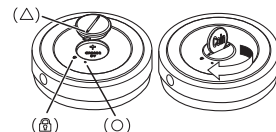

※ 電池蓋が完全に閉まっていない場合は、水が内部に入るなど故障の原因となります。

※ 電池蓋はしっかりと閉めてください。電池蓋が斜めになった場合は、もう一度水平になるように取り付けてください。



▲ 注意

- リチウムコイン電池(CR2032)以外は使用しないでください。
- 長時間使用しない時は、リチウムコイン電池(CR2032)を取り出して保管してください。
- 電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池の交換や保管および廃棄の際は、乳幼児の誤飲や火災のおそれがないよう取り扱ってください。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの市区町村の指示に従って廃棄してください。

連続使用時間について

リチウムコイン電池(CR2032) 1個で約20日ご使用になります。
(室温20℃、1回30分(60回食品を口に運ぶ)、1日3回使用の場合)

※ 使用回数は目安です。使用する電池の銘柄や使用・保管状態により電池寿命は変わります。
※ 付属の電池は工場出荷時の動作確認のため寿命が短い場合があります。

準備する


2 カップ部分を取り付ける

※カップ部分は、ご使用前に洗浄し、よく乾かしてください。


- ！ 感電やけがの原因になりますので、カップ部分と底蓋部分の取り付け、取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。

① カップ部分と底蓋部分を取り付ける。


- ① 底蓋部分側にある△マークをカップ部分にある○マークに合わせて装着します。
- ② 底蓋部分を矢印方向(反時計回り)に△マークを④マークまで回し切り、位置を合わせます。

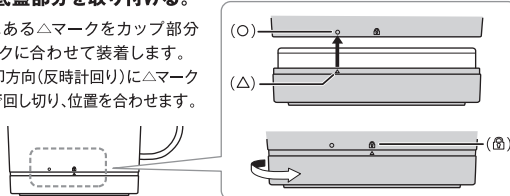

※マークを合わせずに無理やり装着したり、マークまで回しきれていないとカップ部分と底蓋部分が破損するおそれがあります。




✕ 装着後に△マークが④マークまで回し切れていない



✕ △マークがないところで無理やり装着する

② 底蓋部分にある△マークがカップ部分の④マークの位置に合っていることを確認する。

底蓋部分とカップ部分の間に隙間がないことを確認してください。

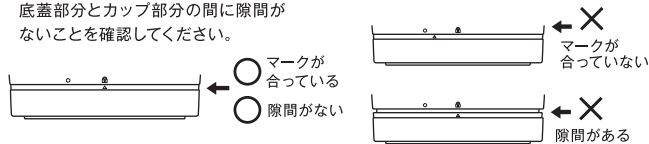

▲ 注意

- カップ部分と底蓋部分の接続部に、ゴミの付着や異物の混入がないことを確認してください。感電やショートによる火災や、機器の故障の原因になります。
- カップ部分と底蓋部分がしっかりと装着され、さらにマークの位置が正しく合っていることを確認した上でご使用ください。適切に取り付けられていない場合、カップ部分を持ち上げた際に底蓋部分が落下するおそれがあります。
- カップ部分と底蓋部分の接続部が破損した場合は、使用しないでください。

使い方


1 電源を入れる

※カップ部分と底蓋部分を取り付けてから電源を入れてください。

① スイッチを約2秒長押しする。

② 強度表示ランプが点滅する。

電源を入れた直後は強度1のランプが点滅します。




▲ 注意

- 電源を入れた際に、強度表示ランプが点滅しなかった場合は、19ページのトラブルシューティングを確認してください。

2 強度を選択する

電源を入れた状態でスイッチを押すたびに、強度レベルが次のように切り替わります。

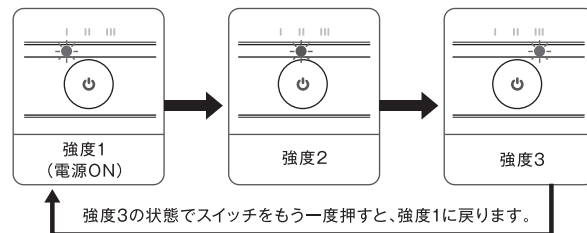

※初めてお使いになる際は必ず「強度1」の設定よりお試しください。

※強度を上げることで、電流量が増加し、塩味を増強する効果が強くなります。

強度1で効果を感じにくい方、あるいは強い効果を求めたい方は、強度を一段階ずつ上げてください。

※強度を上げると、電流の不自然さや刺激を感じる方もいます。

電流の不自然さや刺激を感じる方は、強度を下げてご使用ください。

使い方

3 食事をする

- !** ●口内に銀歯や矯正器具等で金属を設置している方は、違和感や刺激を感じる場合があります。個人差はありますが違和感や刺激を感じる方は、電流の強度を下げてご使用ください。それでも改善しない場合は使用を中止してください。

① 持ち手部分を手で持つ。

※持ち手の電極パネルに手が触れるように持ってください。



② 食品を口に運ぶ。

●約0.5秒かけて塩味を増強しているため、カップにしばらく口をつけてじっくり味わってください。

●カップに口をつけてから約2秒間、食品を介して微弱な電流が流れます。電流が流れて効果を発揮している時、使用しているレベルの強度表示ランプが点灯します。



- カップを早く口元から離してしまうと、効果が得られない場合があります。強度表示ランプが点灯していない場合、電流が流れていないためカップの持ち方やカップ内の食品残量をご確認ください。
※カップ内の食品の量が非常に少ない場合、電流が流れないことがあります。
●体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。
●電流の不自然さや刺激を感じる方は、強度を下げてご使用ください。

自動電源オフ機能

電流が流れない(食事をしていない)状態で約10分間続くとき電源オフになります。ご使用の際は、再度電源を入れて、強度レベルを選択してください。
※再度電源を入れたとき強度レベルは「1」となります。

! 注意

- ご使用前にカップ部分に割れ、欠け、変形などの破損がないことを確認してください。
- 思わぬ事故の原因になりますので、使用中に食事を中断する時は電源を切ってください。
- 機器の故障、破損の原因となりますので、電子レンジでは使用しないでください。
- 底蓋部分を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 持ち方によっては指に刺激を感じることがあります。使用中に指に刺激を感じましたら強度レベルを下げ、指の水気をしっかりと拭き取ってからお試しください。

4 終了する

スイッチを約2秒間長押しすると電源がオフになります。
※強度表示ランプが消灯した状態が電源オフにされた状態です。

使い終わったら

ご使用のたびに洗浄、清掃してください。

部品によっては、お手入れで食器洗浄機や食器乾燥機を使用することもできます。
※食器洗浄機や食器乾燥機の使用について詳しくは、17ページを参照してください。


【保管までの流れ】

- | | |
|---|------------------|
| 1 | カップ部分を底蓋部分から取り外す |
| 2 | カップ部分を洗浄する |
| 3 | 底蓋部分を清掃する(洗浄は不可) |
| 4 | カップ部分と底蓋部分を保管する |


1 カップ部分を底蓋部分から取り外す

- !** 必ず電源を切った状態で取り外してください。電源を切らない状態で取り外すと、通電部に指が触れた際に刺激を感じる場合があります。

①底蓋部分を矢印方向(時計回り)に回して底蓋部分側にある△マークをカップ部分にある○マークに合わせます。




②底蓋部分からカップ部分をまっすぐ上げて取り外してください。



2 カップ部分を洗浄する

- !** 底蓋部分は洗浄しないでください。
底蓋部分の清掃は次項の手順に従って実施してください。

カップ部分は中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄し、よく水洗いして十分に乾燥させてください。



3 底蓋部分を清掃する

- !** 必ず電源を切った状態で清掃してください。

底蓋部分は、水やぬるま湯または中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。中性洗剤を使用した場合水やぬるま湯を含ませた布で拭き、中性洗剤が残らないようにしてください。



水をかけたり丸洗いは禁止



接続部に針金など硬い物を差し込まない



! 注意

●お手入れの際に、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなどを使用しないでください。


使い終わったら

4 食器洗浄機や食器乾燥機を使用する場合

※食器洗浄機や食器乾燥機を使用できる部品と使用できない部品がありますので、下図を参照して使用してください。

使用できる部品

カップ部分




▲ 注意

- カップ部分は、食器洗浄機や食器乾燥機を使用できますが、使用する食器洗浄機や食器乾燥機の取扱説明書をよく読んでから、使用してください。
- 必ず食器洗浄機用洗剤を使用してください。
- 温風吹出口やヒーターなど部分的に温度が高くなる場所から、できるだけ遠ざけて部品を置いてください。
- 温度やコースなどの設定は、80℃以下になるようにしてください。80℃以下に設定できない機器や設定温度がわからない機器は、使用しないでください。変色・変形の原因になります。

使用できない部品

底蓋部分



▲ 注意

- 底蓋部分は、食器洗浄機や食器乾燥機で使用できません。変色・変形・故障の原因になります。
- 水にぬれて故障の原因になりますので、使用しないでください。

5 カップ部分と底蓋部分を保管する

カップ部分と底蓋部分は、取り付けた状態で保管してください。

※洗浄後のカップ部分と清掃後の底蓋部分はよく乾かしてから取り付けてください。

必ず電源は切った状態で、取り付け作業を行ってください。

(取り付け方は、13ページを参照してください。)

▲ 注意

- 次のようなところで保管しないでください。
 - ・ 水のかかるところ
 - ・ 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - ・ 傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - ・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
 - 乳幼児や子どもの手の届かないところで保管してください。
 - 電極は錆びのおそれがあるため、他の金属製品と触れた状態で保管しないでください。
 - 長期間ご使用にならない時は、電池を取り出して保管してください。
 - 推奨保管温度5℃～35℃
- ※機器の保管について詳しくは、11ページを参照してください。

Q & A

【商品について】

- Q リチウムコイン電池(CR2032)はどこで購入できますか？ A 通販、家電量販店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。

【使用方法について】

- Q 子どもでも使用できますか？ A 本商品の対象年齢は18才以上です。未成年の方の使用はお控えください。
- Q 食器洗浄機は使用できますか？ A 食器洗浄機や食器乾燥機を使用してお手入れ可能な部品などについて詳しくは、17ページの「食器洗浄機や食器乾燥機を使用する場合」を参照してください。
- Q 他人が食べさせても効果はありますか？ A 使用者の体内で通電するため、他人では効果はありません。
- Q 歯に金属の詰め物がある場合、または入れ歯の場合は使用できますか？ A 使用できますが、違和感や刺激を感じる場合があります。その場合、電流の強度を下げてご使用ください。それでも改善しない場合は使用を中止してください。歯の治療中の場合は使用をお控えください。
- Q 妊娠中でも使用できますか？ A ご使用はお控えください。
- Q ペットに使用できますか？ A ペットへの使用はお控えください。
- Q 粘度のある食品でも使用できますか？ A 使用できます。カップに口をつけてお召し上がりいただく、電流が流れて効果が生じます。
- Q 他のカトラリーと併用できますか？ A 併用できますが、持ち手が金属製のカトラリーをエレキソルト カップ内に入れてご使用いただいた場合、金属製のカトラリーの方に電流が流れてしまい、エレキソルト カップの効果を得られないことがあります。
- Q エレキソルト スプーンと一緒に使えますか？ A お食事の中で一緒に使っていただくことは可能です。ただし、エレキソルト スプーンをエレキソルト カップ内に入れると、適切な電流が流れず効果が得られない可能性があるためご注意ください。

【機能について】

- Q スープなどの液体以外でも効果はありますか？ A 一定の水分を含む食品であれば電流が流れる可能性はありますが、食品が底部の電極にしっかりと触れている必要があります。そのため、液体の方が安定して効果を得られるため推奨されます。
- Q 甘いものでも塩味が増しますか？ A 対象となる食品に塩味がもともと含まれていれば、その味を増強します。食品によって効果に差があります。
- Q 冷たいスープと熱いスープではどちらが塩味を増しますか？ A 特に温度による効果の違いはありませんが、塩味は温度が下がると強く感じる特徴を持っているため、低い温度の食品の方が塩味が分かりやすいと考えられます。

※体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。

トラブルシューティング

交換を依頼される前に、ご確認ください。

症 状	考えられる原因	対 処 方 法
カップ部分と底蓋部分を取り付けた際、隙間があいてしまう。	マークのないところで装着してしまっている。	カップ部分の○マークと底蓋部分の△マークの位置を揃えて取り付けてください。[P13]
	カップ部分の◐マークと底蓋部分の△マークの位置が合っていない。	カップ部分の○マークと底蓋部分の△マークの位置を揃えた上で、△マークの位置を◐マークまで合わせてください。[P13]
カップ部分と底蓋部分がうまく取り付けられない、外れる。	カップ部分と底蓋部分の間に異物が挟まっている。	カップ部分と底蓋部分の間に異物がないことを確認し、再度取り付けてください。
	カップ部分と底蓋部分の接続部が破損している。	感電やショートによる発熱の危険があるため使用しないで、キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。
電源が入らない。 (スイッチを約2秒長押ししても強度表示ランプが点滅しない)	電池が切れている。 電池が入っていない。	新しいリチウムコイン電池(CR2032)に交換してください。[P12]
	電池の向きが間違っている。	電池の向きを確認し、正しく入れ直してください。[P12]
使用中に刺激や金属臭を感じる。	強度が強い設定になっている。	違和感や金属臭の感じやすさには個人差があります。また、持ち方や食べ方によっては刺激を感じることがあります。刺激や金属臭を感じた場合は、強度レベルを下げてご使用ください。それでも改善しない場合は使用を中止してください。[P14]
		口内に銀歯や矯正器具等で金属を設置している方は、違和感や刺激を感じる場合があります。個人差はありますが違和感や刺激を感じる方は、電流の強度を下げてご使用ください。それでも改善しない場合は使用を中止してください。[P15]
		持ち方によっては指に刺激を感じることがあります。使用中に指に刺激を感じましたら強度レベルを下げ、指の水気をしっかりと拭き取ってからお試しください。[P15]
使用時に電流が流れない。 (強度表示ランプが点灯しない)	カップ部分と底蓋部分が適切に接続できていない。	カップ部分と底蓋部分を正しく取り付けてください。[P13]
	手や食品が電極に触れていない。	持ち手部分の電極パネルに素肌が触れていること、かつカップ底面の電極に食品が触れていることをご確認ください。[P15]
	通電から2秒以上経過している。	カップに口をつけてから約2秒間微弱な電流が流れますので、再度お試しください。[P15]
	底蓋部分が異常停止した。	一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。繰り返し起こる場合は、キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。

トラブルシューティング

症 状	考えられる原因	対 処 方 法
塩味が増したと感じない。	強度が弱い設定になっている。	塩味の感じやすさには個人差があります。強度レベルを上げて再度お試しください。少し薄いと感じる味のお食事でお試しください。[P14]
電源を入れてもすぐに電源が切れる。	電池が消耗している。	新しいリチウムコイン電池(CR2032)に交換してください。[P12]
強度が変更できない。	通電(手と食品が電極に触れた)状態になっている。	通電中は強度変更ができません。電極パネルやカップ底面の電極に、手や食品が触れていないか、汚れや破損、異物、底蓋部分の水濡れがないかご確認ください。それでも改善しない場合、底蓋部分の基板が故障している可能性があるため、使用しないでください。キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。
使用中に電源が切れる。	電流が流れない(食事をしていない)状態で10分間経過して、自動で電源が切れた。	電流が流れない状態が約10分間継続すると電源が切れる自動電源オフ機能を搭載しております。再度、電源を入れ強度レベルの設定をして、ご使用ください。[P15]
	電池が消耗している。	新しいリチウムコイン電池(CR2032)に交換してください。[P12]
	電池蓋の固定が不十分である。	電池蓋やパッキンが破損していないこと、電池蓋のマークの位置が合っていることを確認し、再度ご使用ください。[P12]
	電氣的な異常が発生したため、強制的にシャットダウンした。	底蓋部分が発熱や水濡れしていないことを確認して、しばらく経ってから電源を入れてください。
スイッチを長押ししても電源が切れない。	基板が故障している。	底蓋部分の基板が故障している可能性があるため、使用しないでください。キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。
電池がすぐに消耗する。	基板が故障している。	新しいリチウムコイン電池(CR2032)に交換した後、1~2日程度で電池が消耗してしまう場合、底蓋部分の基板が故障している可能性があるため、使用しないでください。キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。

以上の内容を確認しても解決しない場合は、P21のキリン エレキソルトお客様センターまでご連絡ください。

電池の購入について

リチウムコイン電池(CR2032)は、通販、家電量販店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。

定格・仕様

品名	エレキソルト カップ
品番	ES-B001
電源	3V リチウムコイン電池 (CR2032)
電池寿命	約20日 室温20℃、1回30分(60回食品を口に運ぶ)、1日3回使用の場合
推奨保管温度	5℃～35℃
本体寸法	約W101×D130×H88(mm)
本体質量	約186g(電池含まず)
原産国	中国
付属品	動作確認用電池 (CR2032) …1個 取扱説明書 (保証書付) 簡易マニュアル

【材質】カップ部分(樹脂部):ポリプロピレン
カップ部分(電極部):ステンレス
底蓋部分(樹脂部):ポリカーボネート、ポリプロピレン
底蓋部分(電極部):ステンレス

【耐熱温度】カップ部分:100℃

キリンホールディングス株式会社 東京都中野区中野4丁目10番2号

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点やお困りごとは、下記お客様センターまでお問い合わせください。

キリン エレキソルトお客様センター

住所: 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目10番2号
中野セントラルパークサウス
キリンホールディングス株式会社 エレキソルト担当

TEL:0120-110-293(受付/9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)

メールアドレス:support@electricsalt.shop.kirin.co.jp

※交換をご依頼される場合は、お買い上げ日が入力されている保証書と購入明細をご用意ください。

無料交換規定

- 適正な環境で正常な使用方法・状態で使用していたにもかかわらず、故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、無料交換の対象外となります。
- 保証期間中でも無料交換の対象外となる場合がありますので、無料交換規定の説明をよくお読みください。
- 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがって適正な環境で正常な使用方法・状態で使用していたにもかかわらず、保証期間中に故障が発生した場合には、キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。無料で交換対応をさせていただきます。商品発送の場合は、取扱説明書から切り離した本保証書も同時にお送りください。その際、保証書の販売店欄には購入された店のスタンプなどが押されていること、あるいはご購入を示すレシートや納品書などの添付が必要です。
2. なお、保証期間中の交換などアフターサービスについてご不明な点がございましたら、キリン エレキソルトお客様センターまでお問い合わせください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料交換になります。
 - (1)取扱説明書に記載された使用方法や注意事項を守らずに取り扱われた場合。
 - (2)使用環境や管理方法に起因する故障および損傷(ほこり、サビ、かび、虫の混入など)。
 - (3)誤使用、または当社が指定する業者以外による修理や改造による故障および損傷。
 - (4)お買い上げ後の落下や底蓋部分の水濡れ、輸送上の故障および損傷。
 - (5)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (6)電池の消耗、使用による傷、汚れ、ぐらつき、その他通常の消耗。
 - (7)本品を他の機器に接続した場合。
 - (8)本品の保証書のご提示がない場合。
 - (9)本品の保証書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入、またはレシートや納品書などの添付がない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (10)火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧およびその他の天災地変による故障。
 - (11)その他、故障の原因がお客様の故意または重過失に基づく場合。

4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

5. 本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料交換対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。